



Přesun součástky na 3D modelu

Povolíme posun součástek, označíme součástku a posuneme

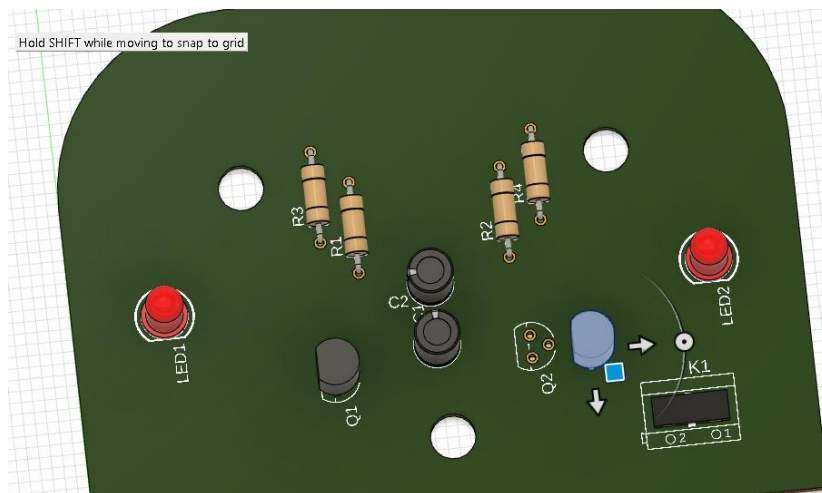

Potom přeneseme data do 2D návrhu - UPRAVIT

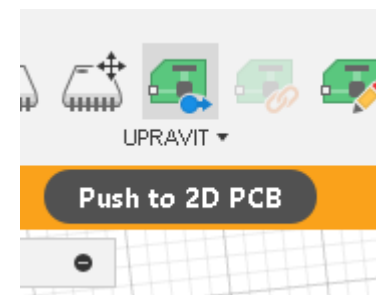

Automaticky se změny polohy součástek změní i v 2D návrhu. Pozor na automatické úpravy cest na DPS. Zkontrolujte je.

V 2D zobrazení je možné kdykoliv pohnout se součástkami, jenom je zapotřebí aktualizovat 3D zobrazení