


Změna nastavení zobrazení

Klávesa – g nebo

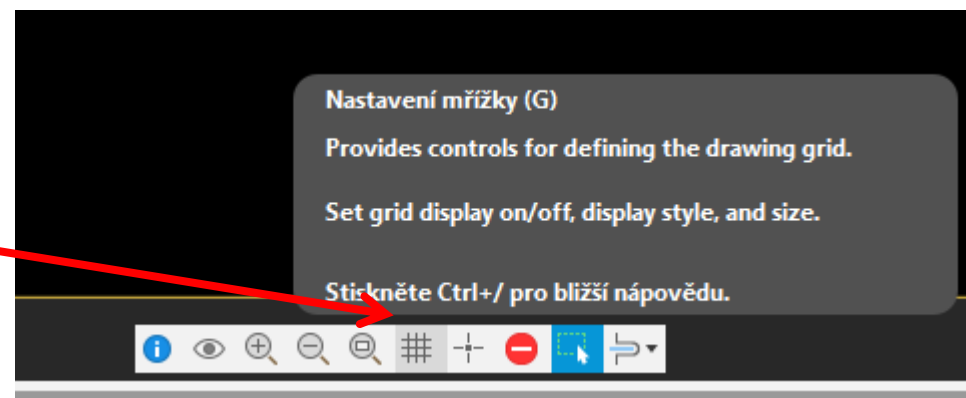

1. Zapne nebo vypne mřížku

2. Při zapnuté mřížce výběr bod nebo čára

3. Zvolte jednotky pro práci v editoru pro velký krok. Nejlépe stejné jako v 4

4. Zvolte jednotky pro práci v editoru pro malý krok. Nejlépe stejné jako v 3

5. Velikost velkého kroku. Doporučujeme ponechat 50 mil. Většina součástek má vzdálenost nožiček v mil.

6. Velikost malého kroku. Doporučujeme ponechat 5 mil. Většina součástek má vzdálenost nožiček v mil.

