


Pro ruční překreslení DPS doporučujeme návrh cest pravoúhlé pro jednodušší překreslení.

Návrh – Trasa – Ruční trasování (Ctrl+r)

Nastavte pravoúhlé rotování

Síla čar (50 mils)

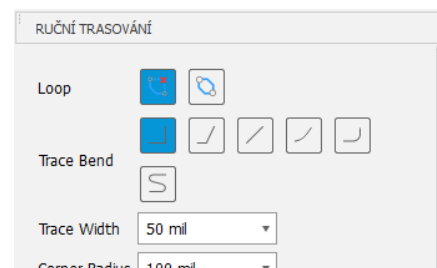

Návrh – Rychlá trasa – QuickRoute vzdušných spojů

Rychlí návrh cesty

Návrh – Rychlá trasa – QuickRoute signálový

Rychlí návrh cesty-
Celý signál

Návrh – Rychlá trasa – Auto-router

Autorouter –
není doporučeno používat

Takto vypadá návrh přes autorouter

