


Pájení mřížky

Spájejte mřížku o rozměrech 100 x 100 mm, okénka 10 x 10 mm.

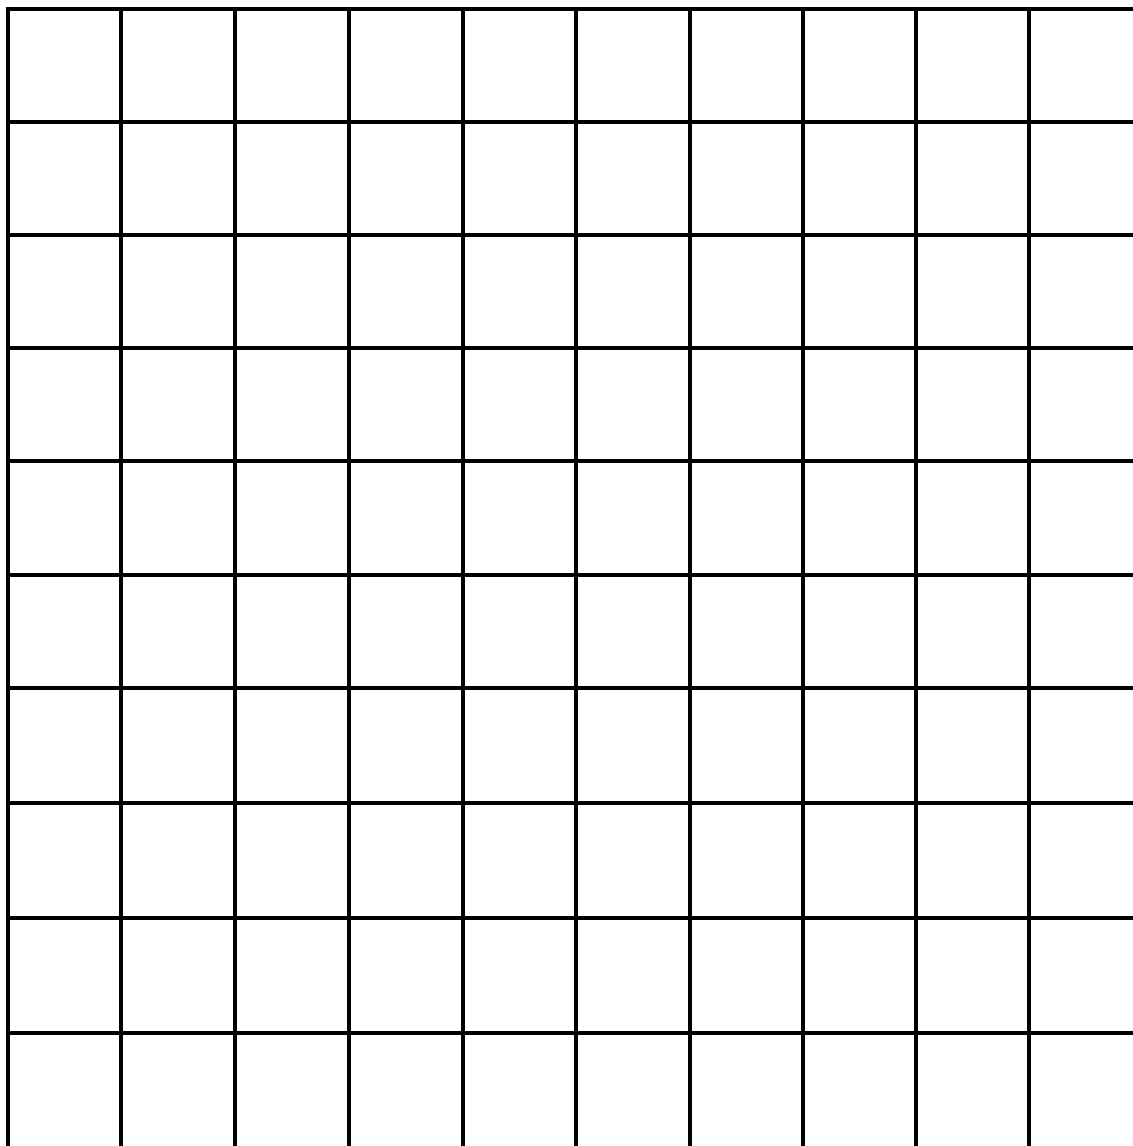

- 1) spočítejte délku obvodového drátu (1,5mm), naměřte a ustříhněte – obvod je v kuse
- 2) drát odizolujte a po celé délce podle potřeby oškrabejte
- 3) vnitřní dráty (0,75mm) odizolujte, narovnejte a nastříhejte na požadovanou velikost, konce zahněte pod pravým úhlem
- 4) spájejte nejprve okraje (rýsovací jehlou si označte, kde budou další dráty), dodržujte rozměry
- 5) připájejte po obvodu ostatní dráty
- 6) spájejte všechna křížení drátů uvnitř mřížky